


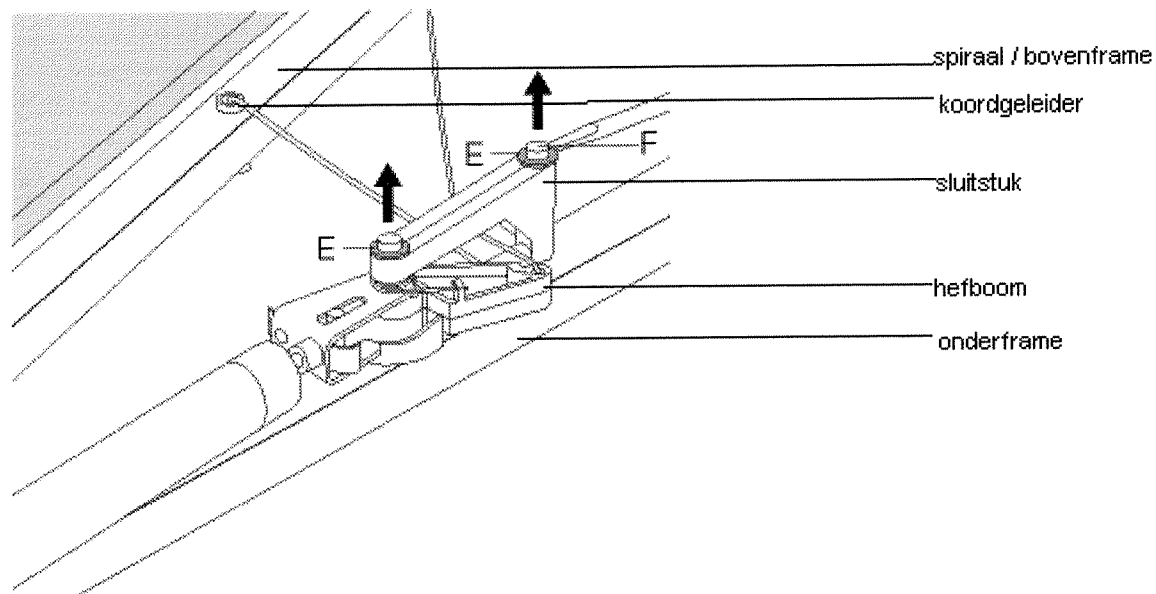

Op deze tekening ziet u het spiraal van de onderzijde.

Maak een knoop aan het uiteinde van het koord.

Voer het niet geknoopte einde van het koord door de koordgeleider vervolgens langs de binnenzijde van het onderframe door de hefboom.

Vervolgens moet het koord langs de binnenzijde van het sluitstuk worden geleid.

Het mag niet rechtstreeks naar de andere kant van de spiraal lopen. Hierdoor kan het gebeuren dat de spiraal niet optimaal funktioneert.

Ook mag het koord niet gedraaid of gelust zijn.

Voer het koord vervolgens aan de andere zijde door de koordgeleider en de koordbeschermer.

Haal het koord door de trekbol en de sluitring en leg een knoop aan dit uiteinde.

Het is belangrijk om een aantal centimeters koord tussen de koordbeschermer en de trekbol te houden.

Dit is te testen door het voeteneinde helemaal omhoog te trekken. Blijft er dan voldoende speling tussen de trekbol en de koordbeschermer dan is het goed.

Anders wordt het hoofdeinde automatisch bediend.