

highriser

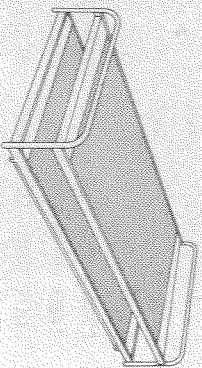

montagevoorschrift
instructions pour la montage
Montageanleitung
assembly instructions

Montage instructies voor Highriser


Zet het onderbed van de Highriser vóór het uitpakken op zijn wieltes. Na het uitpakken het borgklemmetje K wegduwen en het bed gelijktijdig omhoog brengen. Door een veersysteem gaat dit verder automatisch (zie fig. 5). Druk de plasticouder E op de ronde verbindingstang F van het onderbed, zodanig dat de pin in de opening komt; de plasticouder wordt ook op deze stang gedrukt, echter naast de pin, in de ruimte tussen pin en poot. De schaar blijft dan verschuifbaar.

Bevestig bedeinde A aan de spiraal door de zijbuis over de klemverbindingen te schuiven (zie tek. 1) en draai vervolgens met bijgeleverde inbusleutel de klemelementen vast (zie tek. 2):

Schuif vervolgens bedeinde B aan de spiraal. Druk beide einden van buis D (zie tek. 4) in de openingen van bedeinden A en B (zie tek. 3 en 4). Draai daarna de klemelementen van bedeinde B met de inbusleutel vast.


Plaatsing van het onderbed in gebruikstand

Trek het onderbed naar u toe, duw het borgklemmetje K weg en breng het bed gelijktijdig omhoog. Het gaat dan verder automatisch naar boven tot het op gelijke hoogte is als het bovenbed. Het komt vanzelf in de juiste stand. Het onderbed vergrendelt zich automatisch.

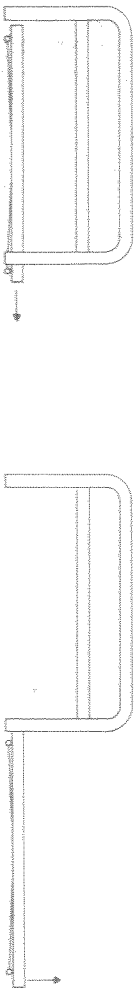

Plaatsing van het onderbed in opgevouwen stand

Trek de dichtst bij u zijnde zijde met één hand naar boven en druk de andere zijde naar beneden. Het bed glijdt dan zeer gemakkelijk onder het bovenbed.

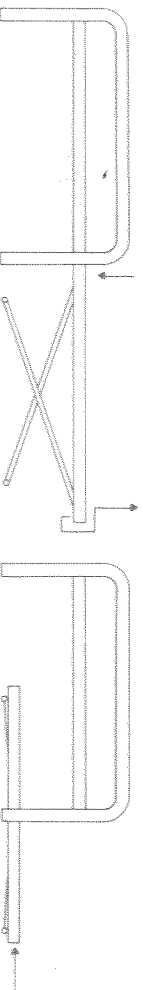

Instructions le montage Highriser

Posez le lit inférieur du Highriser sur les roues avant le déballage.

Après déballage, libérer la sûreté K et en même temps faire monter le lit. Par un système à ressorts le lit continu à monter automatiquement (voir dessin 5).

Pressez la griffe en matière synthétique E sur la tige ronde F du lit inférieur de façon à ce que la clavette et le trou correspondent. L'autre griffe est également pressée sur cette tige mais cette fois de façon à ce que la griffe se trouve entre la clavette et l'extrémité du pied. Le pantographe reste ainsi mobile.

